


Verkorte handleiding Yealink WH62



De unit voorzien van stroom

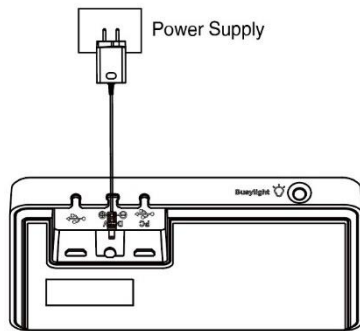

Sluit de basis aan op het lichtnet met behulp van de meegeleverde voedingsadapter.

Op een WH62/WH63-basis lichten alle LED's op de basis op en gaan vervolgens uit na het aansluiten.

Op een WH66/WH67 brandt de power-LED rood na het aansluiten.

De headset inschakelen

Zet het basisstation aan door deze aan te sluiten op het lichtnet en plaats de headset in de basis.

Opmerking: De headset wordt opgeladen wanneer deze is aangesloten op een basisstation die aan staat.

Schakel het basisstation uit

Met een WH62/WH66/WH67-basis koppelt u de voedingsadapter los.

Met een WH63-basis koppelt u de voedingsadapter los en koppelt u de verbinding met het USB-apparaat los.

Schakel de headset uit

Haal de headset uit de lader en houd de **middelste knop** 3 seconden ingedrukt.

U hoort een "uitschakelen"-toon die de status van de headset aangeeft.



Opmerking: Als u de headset uitschakelt, wordt alleen de verbinding tussen het basisstation en de headset verbroken, maar worden de koppelingsgegevens tussen het basisstation en de headset niet verwijderd.

Koppel de headset met basis

Plaats de headset in de houder/lader van het basisstation.

De headset is met succes gekoppeld met de basis. De LED op de headset brandt 5 seconden groen en geeft vervolgens de oplaadstatus aan.




Opmerking: Nadat de primaire headset is gekoppeld, blijft de primaire headset gekoppeld, zelfs als u deze loskoppelt. U kunt maximaal drie extra headsets aan de basis koppelen om te vergaderen. Nadat de conferentie is afgelopen, worden alle extra headsets automatisch losgekoppeld van de basis.

Ontkoppel de headset met basisstation

Druk 3 seconden op de **mute knop** en de **middelste knop** totdat de LED op de headset oranje knippert en u de tekst "out of range" hoort.

De headset en het basisstation zijn ongepaard.

WH62 poort overzicht

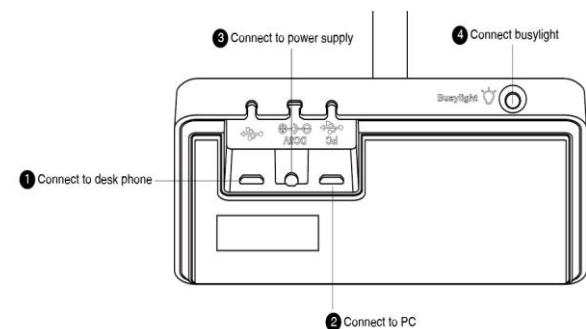




Maak verbinding met de bureautelefoon via een USB-kabel

Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de basis.


Sluit de andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de bureautelefoon.

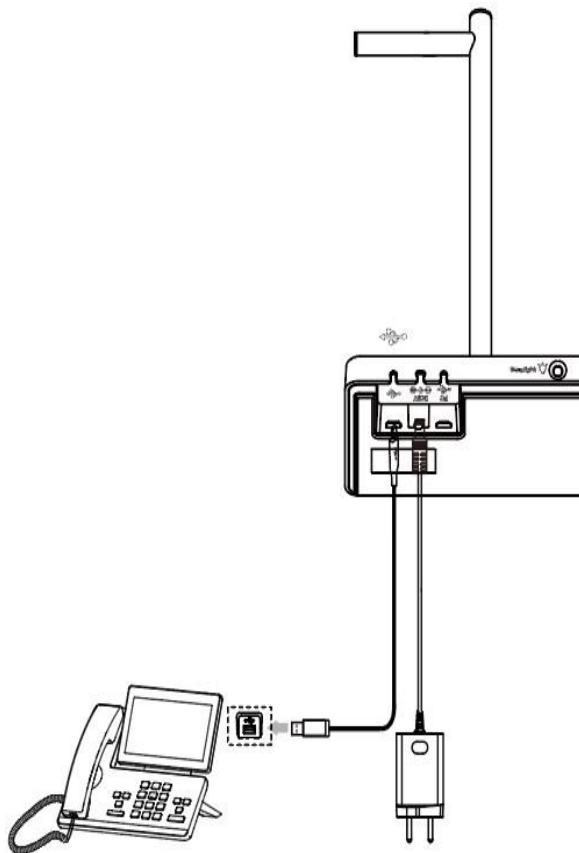

Aansluiten op pc via USB-kabel

Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de pc-poort van de basis.

Sluit de andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de pc.

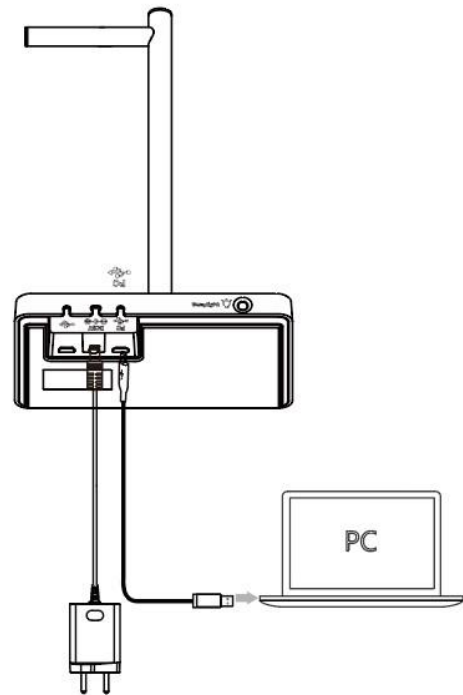

Belangrijk: U moet de pc aansluiten op de micro-USB-poort van de basis gemarkeerd met de tekst "PC".



Opmerking: Raadpleeg de specifieke compatibele gids voor meer informatie over compatibele bureautelefoons. Als u verbinding wilt maken met telefoons uit de Yealink T3-serie, moet u de Yealink EHS35 draadloze headsetadapter apart aanschaffen.