Verkorte handleiding Yealink T58

Nieuw gesprek opzetten

- Neem de hoorn van de haak. U hoort nu de kiestoon en het lampje van de betreffende lijn kleurt groen.
- Toets het telefoonnummer in.
- Druk op de toets ***'Kiezen'*** of ***'OK'***.

Nummer bellen vanuit belgeschiedenis

- Druk vanuit het startscherm op de toets *'Logboek'*. U krijgt een overzicht van uw belgeschiedenis.
- Druk op de toets ***'Kiezen'*** of ***'OK'***.

Gesprek aannemen

Enkel inkomend gesprek

- Uw toestel rinkelt en de betreffende lijn knippert groen.
- Neem de hoorn van de haak om met de hoorn op te nemen of druk op ***'Beantw.'*** om via de speaker op te nemen.

Meerdere inkomende gesprekken

- U ziet een wisselgesprek op uw scherm en uw 2e lijnknop knippert groen. Tevens wordt er 'aangeklopt' middels een toon.
- Druk nu op ***'Beantw.'*** om het 2e gesprek aan te nemen en het 1ste gesprek automatisch in de wacht te zetten.
- Druk op ***'Ruilen'*** om te schakelen tussen de twee gesprekken.

Opties tijdens het gesprek

Gesprek in de wacht zetten

- Druk op de toets ***'Wacht'*** om het gesprek in de wacht te zetten.
- Het gesprek kan teruggepakt worden door op ***'Hervatten'*** te drukken.

Microfoon uitzetten

- Druk tijdens een gesprek op de knop. Het knopje kleurt nu rood.
- Door nogmaals op de knop te drukken zet u de microfoon weer aan.

Gesprek doorverbinden

- ***Koud doorverbinden:*** druk tijdens een gesprek op de toets ***'Doorv.'*** De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets waar u naar wilt doorverbinden. Druk op ***'Doorv.'*** of leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt direct koud doorverbonden.
- ***Warm doorverbinden (aangekondigd):*** druk tijdens een gesprek op de toets ***'Doorv.'*** De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets waar u naar wilt doorverbinden. Wacht totdat de 'andere kant' opneemt en kondig aan de beller aan. Druk op ***'Doorv.'*** of leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt warm doorverbonden.

Opzetten conference call

- Zet een eerste gesprek op.
- Druk tijdens het gesprek op ***'Conf.'*** en toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets van een deelnemer die u wilt toevoegen en wacht totdat deze opneemt.
- Druk nu nogmaals op de toets ***'Conf.'*** om beide deelnemers in één gesprek te krijgen.
- Druk op de toets ***'Beheren'*** onderaan het beeldscherm om deelnemers op ***'Stil'*** te zetten, te ***'Verwijderen'*** of om een extra deelnemer ***'Toe te voegen'***.

Telefoon op niet storen zetten

- Druk op de toets ***'DND'***. De volgende melding verschijnt: . Uw toestel zal niet meer overgaan.
- Druk nogmaals op de toets ***'DND'*** om uw toestel weer bereikbaar te maken.

Volume aanpassen

- Gebruik de knop .
- Tijdens een gesprek past u het gespreksvolume aan.
- In stand-by modus past u de ring toon volume aan.

voizXL
Computerweg 6
3542 DR UTRECHT
Support: 0346-583091
support@voizxl.nl

Verkorte handleiding Yealink T58

Beheren van telefoonboek

- Druk op de toets ***'Lijsten'***.
- Kies ***'Alle contacten'***.
- Druk op ***'Toevg.'***.
- U kunt nu de gewenste informatie invoeren. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus ***'2aB'*** (cijfers, kleine letters en grote letters), ***'123'*** (alleen cijfers), ***'abc'*** (alleen kleine letters) en ***'ABC'*** (alleen grote letters).
- Druk op ***'Opslaan'***.

Beheren van sneltoetsen

- Houdt de knop ingedrukt waar u de sneltoets op wenst te maken. Of van de sneltoets die u aan wilt passen.
- Kies onder ***'Type' 'Speed dial'*** voor een sneltoets naar een extern nummer of ***'BLF'*** voor een sneltoets naar een intern nummer.
- Toets onder ***'Label'*** de gewenste naam in. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus ***'2aB'*** (cijfers, kleine letters en grote letters), ***'123'*** (alleen cijfers), ***'abc'*** (alleen kleine letters) en ***'ABC'*** (alleen grote letters).
- Toets onder ***'Waarde'*** het gewenste externe nummer in of bij interne nummers ***'klantnummer*ext.nr.'***. Voer onder ***'Extensie'*** ***'*21ext.nr.'*** in.
- Druk op ***'Opslaan'***.

Gespreksovername

Om een gesprek naar u toe te halen van een ander toestel die rinkelt toetst u '****21'*** + ***'OK'***. U kunt ook op het knipperende lampje drukken van de sneltoets naar uw collega.

Op deze manier haalt u een inkomend gesprek van een ander naar uw eigen toestel bij afwezigheid.

Doorschakelen

Om uw toestel door te schakelen naar bijv. een mobiel drukt u op ***'Menu'***, gevolgd door ***'Opties'***, ***'1. Doorschakelen'*** en ***'1. Direct'***. Daar schakelt u onder ***'1.'*** de doorschakeling in of uit en kiest u onder ***'2.'*** naar welk nummer deze doorschakeling dient plaats te vinden.

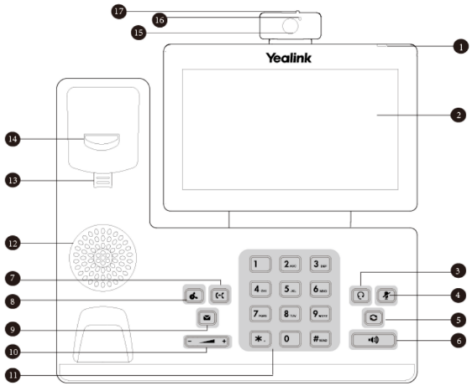

	Item	Omschrijving
1	LED-indicator	Deze indicator geeft de oproepstatus, berichtstatus en de systeemstatus van de telefoon aan.
2	Touch screen	Hiermee kunt u items selecteren en door menu's navigeren op het scherm. Toont informatie over oproepen, berichten, tijd, datum en andere relevante gegevens.
3	HEADSET toets	Schakelt tussen, en geeft de headsetmodus aan. De toets brandt groen wanneer de headsetmodus is geactiveerd.
4	MUTE toets	Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. De LED-indicator brandt groen wanneer de mute-functie is geactiveerd.
5	REDIAL toets	Hiermee kiest u een eerder gekozen nummer opnieuw.
6	Speakertoets	Schakelt en geeft de handsfree - modus (speakerphone) aan. De toets-LED brandt groen wanneer de handsfree-modus (speakerphone) wordt geactiveerd.
7	TRANSFER toets	Verbindt het gesprek door.
8	HOLD toets	Hiermee wordt een gesprek in de wachtstand gezet of wordt een vastgehouden gesprek hervat.
9	MESSAGE toets	Opent het voicemail menu.
10	Volumetoets	Hiermee kunt u het volume van de hoorn, headset of speaker instellen.
11	Keypad	Nummers, letters en speciale tekens voor tekst- en nummerinvoer.
12	Luidspreker	Biedt handsfree (speakerphone) audio.
13	Reversible Tab	Hiermee wordt, wanneer omgedraaid, de hoorn in de handsethouder vastgezet wanneer de telefoon verticaal is gemonteerd.
14	Hoornschakelaar (niet voor T58W)	De handset uit de handsethouder halen, de hoornschakelaar schakelt en de telefoon maakt verbinding. Als de handset op de handsethouder wordt gelegd, wordt de verbinding vebroken.
15	Cameralens (alleen T58 met camera)	2 Megapixel camera (5 Megapixel camera voor T58W). Ideale afstand van camera: 30 cm.
16	Camera LED-indicator (alleen T58 met camera)	Geeft de status van videogesprekken en camera's aan.
17	Privacy shutter (alleen T58 met camera)	Dekt en onthult de camera. Wanneer de camera is uitgeschakeld, is het videobeeld zwart.

voizXL
Computerweg 6
3542 DR UTRECHT
Support: 0346-583091
support@voizxl.nl